

ZED OPERATIVA

CATAS

UNI EN 1335 part. 1/2/3 tip. B

*L'omologazione in classe 11M è disponibile
nei tessuti RV/NE o TF/NE, **ZS entro maggio
2022, RC entro settembre 2022.**



COMPOSIZIONE E MATERIALI

PLASTICHE

Plastiche a vista di colore nero o bianco (RAL 9003)

STRUTTURA

- Sedile in PA (nylon) con traslatore di seduta
- Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo, densità 60 kg/m³, ignifuga
- Schienale in PA (nylon) regolabile in altezza tramite up/down (escursione 60 mm)
Rivestito in rete RT (maglia in rete non elastica di filo di poliestere coperto in PVC)

POGGIATESTA

Disponibile in versione con poggiatesta, rivestito, regolabile in altezza (escursione 60 mm) e inclinazione



SUPPORTO LOMBARE

Supporto lombare con plastiche a vista di colore nero regolabile in altezza e profondità



BRACCIOLI



- Con plastiche a vista nere

BR009.N - Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero, pad morbido PU



BR010.L - Braccioli regolabili 4D in altezza in alluminio lucido, pad morbido PU


BR010.N - Braccioli regolabili 4D in altezza in nylon nero, pad morbido PU




BRACCIOLI

▪ Con plastiche a vista bianche

BR196.W - Braccioli regolabili in 2D con struttura in metallo cromato e pad in nylon bianco

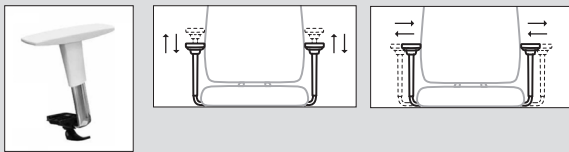


BR010.W - Braccioli regolabili 4D in altezza in in nylon bianco, pad morbido PU misto

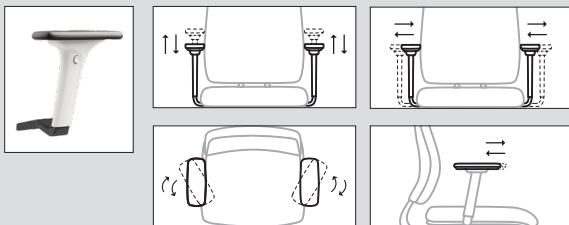

MECCANISMO E REGOLAZIONI SEDUTA

MS11K - Meccanismo sincronizzato con 5 posizioni di bloccaggio, antishock, e con regolazione laterale di tensione



Altezza della seduta

Tirare la leva A verso l'alto senza sedersi per aumentare l'altezza della seduta. Premere verso l'alto la leva A da seduti per diminuire l'altezza della seduta.



Oscillazione

Tirare la leva B verso l'alto per sbloccare l'oscillazione. Premere la Leva B verso il basso per bloccare l'oscillazione in posizione desiderata.



Regolazione di tensione

Girare la leva C in senso orario per diminuire la resistenza di oscillazione. Girare la leva C in senso antiorario per aumentare la resistenza di oscillazione.



Traslatore di seduta

Premere il pulsante posizionato sul lato destro della seduta per regolare la profondità del sedile. Rilasciare il pulsante per bloccare il sedile nella posizione desiderata.



Regolazione supporto lombare



Alzare o abbassare manualmente il supporto lombare fino ad altezza desiderata.

MECCANISMO

MS11H - Meccanismo sincronizzato nero, con possibilità di blocco in 4 posizioni, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione



REGOLAZIONI SEDUTA

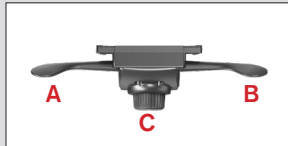

Altezza di seduta

Tirare la leva A verso l'alto senza sedersi per aumentare l'altezza della seduta. Premere verso l'alto la leva A da seduti per diminuire l'altezza della seduta.



Regolazione di tensione

Girare il pomolo C in senso orario per diminuire la resistenza di oscillazione. Girare il pomolo C in senso antiorario per aumentare la resistenza di oscillazione.



Traslazione del sedile

Premere il pulsante posizionato sul lato destro della seduta per regolare la profondità del sedile. Rilasciare il pulsante per bloccare il sedile nella posizione desiderata. (solo per versione con traslatore integrato)



Oscillazione

Tirare la leva B verso l'alto per sbloccare l'oscillazione. Premere la Leva B verso il basso per bloccare l'oscillazione in posizione desiderata.



Regolazione up/down dello schienale

Tirare verso l'alto lo schienale per aumentarne l'altezza. Tirare lo schienale fino alla massima altezza possibile per riportarlo automaticamente all'altezza minima.

BASE

BG065.L - Base a 5 razze in alluminio lucido Ø 690 mm

BG064.N - Base a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm



RUOTE E PIEDINI



R26 - Set ruote maxi autofrenanti in PP, nere, Ø 65 mm, perno Ø 11 mm



R27 - Set ruote maxi autofrenanti in PP, gommate, nere, Ø 65 mm, perno Ø 11 mm



R28 - Set ruote maxi autofrenanti in PP, gommate e forate, nere, Ø 65 mm, perno Ø 11 mm



R21 - Set ruote maxi libere in PP gommate, cromate, Ø 60 mm, perno Ø 11 mm



P03 - Set piedini fissi in metallo, cromati



P04 - Set piedini fissi in PA, neri

BASE

BG064.W - Base a 5 razze in nylon bianco Ø 680 mm



RUOTE




R23 - Set ruote maxi autofrenanti in PP, gommate, bianche, Ø 60 mm, perno Ø 11 mm



R24 - Set ruote maxi autofrenanti forate in PP, gommate, bianche Ø 65 mm, perno Ø 11 mm

SCHEDA TECNICA

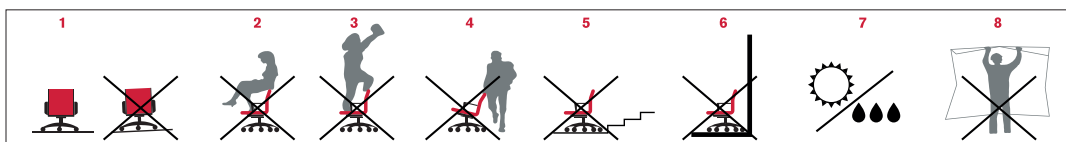

INFO GENERALI

Durante l'uso a videoterminale i piedi devono essere ben appoggiati al pavimento, gli angoli tra polpaccio e coscia, coscia e tronco, avambraccio e spalla devono formare un angolo di circa 90°. Il ginocchio deve essere quasi aderente al bordo anteriore del sedile.

- 1) La seduta può essere utilizzata solo su superfici piane non accidentate (canalette, fughe, ecc.) e pulite.
 - 2) La seduta può essere utilizzata solo da una persona alla volta.
 - 3) Non salire mai con i piedi sulla sedia, non sedersi sui braccioli o sul bordo esterno del sedile.
 - 4) **Non rimuovere manopole o viti ed in caso di parti rotte, mancanti o logorate, non utilizzare la sedia fino alla loro sostituzione con gli adeguati ricambi**
 - 5) Evitare l'utilizzo in prossimità di oggetti o luoghi pericolosi (cavi, gradini, scale, porte, finestre, ecc.).
 - 6) Evitare l'utilizzo a ridosso di pareti o oggetti che si possono danneggiare.
 - 7) Non esporre la sedia alla luce diretta del sole o ad eccessiva umidità, non utilizzare all'esterno: i rivestimenti e le imbottiture potrebbero subire dei danneggiamenti.
 - 8) Non utilizzare l'imballo in modo improprio: può essere causa di soffocamento.
- Il prodotto di cui disponete deve essere utilizzato per il normale uso a cui è destinato, in uffici ed affini.

Informazioni utili sulla scelta delle ruote:

Ruote autofrenanti in nylon: adatte per normali pavimentazioni, moquette o affini e dotate di dispositivo autofrenante per garantire maggior sicurezza.

Ruote autofrenanti gommate: adatte a pavimenti delicati (ad es. parquet), sono dotate di battistrada morbido per assicurare la tenuta e dispositivo autofrenante per garantire maggior sicurezza.

Manutenzione del prodotto:

Verificare periodicamente (almeno ogni mese) che tutta la viteria sia fissata in modo stabile.

Lubrificare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) le parti meccaniche soggette a movimento, in particolare **le alzate a gas, che in caso di rottura o malfunzionamento potranno essere sostituite soltanto da personale qualificato.**

Pulire periodicamente le ruote in funzione dei luoghi in cui vengono utilizzate (almeno ogni 3 mesi).

Le eventuali parti rivestite con **tessuto** devono essere pulite con una spazzola o con aspirapolvere, le eventuali parti rivestite in **pelle naturale e artificiale** devono essere pulite con un panno pulito, umido e morbido; per macchie persistenti usare detergenti delicati specifici seguendo le indicazioni riportate sulla confezione del detergente stesso; tutte le altre parti (plastica, metallo, legno) devono essere pulite con un panno umido. **Non utilizzare prodotti a base alcolica, candeggina, solventi o prodotti abrasivi (è consigliabile provare prima in un punto non visibile).**

Per eventuali problemi richiedere l'assistenza di personale qualificato.

SMALTIMENTO

Di seguito si riportano alcune indicazioni sui materiali utilizzati nella nostra produzione per adottare un corretto smaltimento differenziato dei rifiuti:

Legno: multistrato di faggio o di betulla, truciolare, faesite

Metallo: ferro, acciaio, alluminio pressofuso

Plastiche: PVC, polipropilene, poliuretano, nylon

Rivestimenti: pelle naturale, pelle artificiale, tessuto, rete

I nostri prodotti non contengono sostanze nocive o potenzialmente pericolose.

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001 Sistema di gestione per la qualità
UNI EN ISO 14001 Sistema di gestione per l'ambiente
UNI EN ISO 45001 Sistema di gestione sicurezza lavoro